


07 配線・配管

あとから足せるか



断面 | 中空層40mmのW構造（マイティ-70の場合）

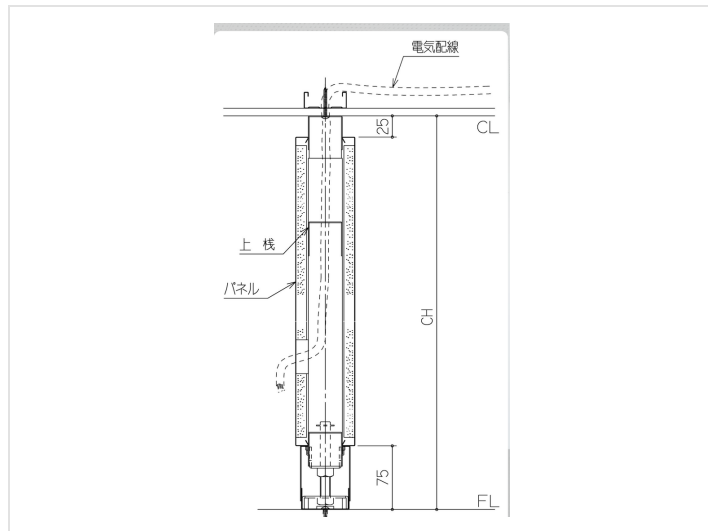

構造 | 上 棧・下 棧を通して配線・配管・コンセント



仕上がり | コンセントも手すりも壁の中で納まります

パーティション

壁の中に40mmの空きがあるので、コンセントやLANを**後から足す**ときに壁を壊す必要がありません。

LGS壁

配線・補強はボードを貼る前に仕込むのが基本。後から足す場合はボードを開口し、クロス・塗装のやり直しが伴います。